




- 
1. Нужно убедиться, что крыша прямая и имеет наклон не менее  $14^\circ$ . Небольшие неровности можно устранить при помощи верхней (обшивочной) доски. В случае существенных различий, необходимо заменить повреждённые элементы крыши.

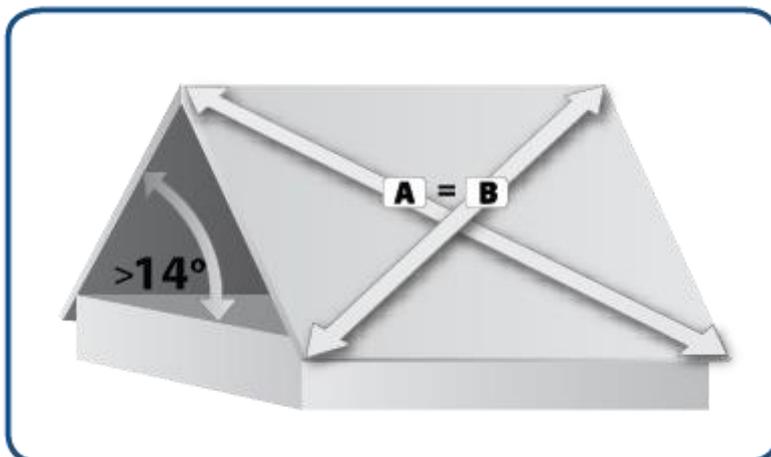


- 
2. Нет необходимости класть сталь на толь.

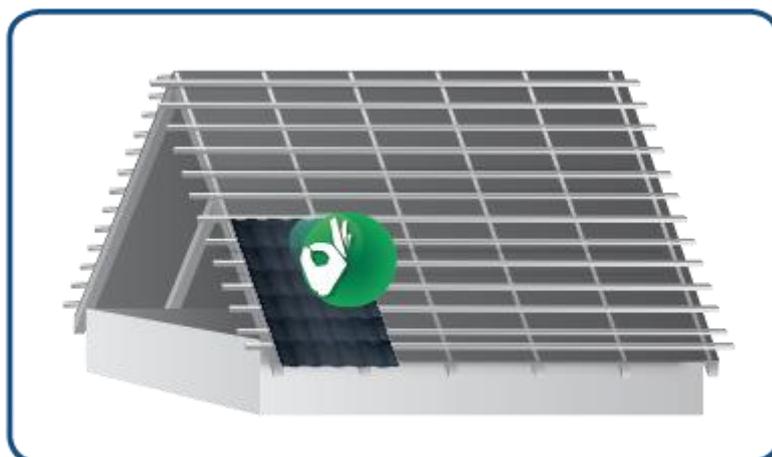


3. В случае использования толи необходимо дополнительно использовать конструкцию лат и контрлат.

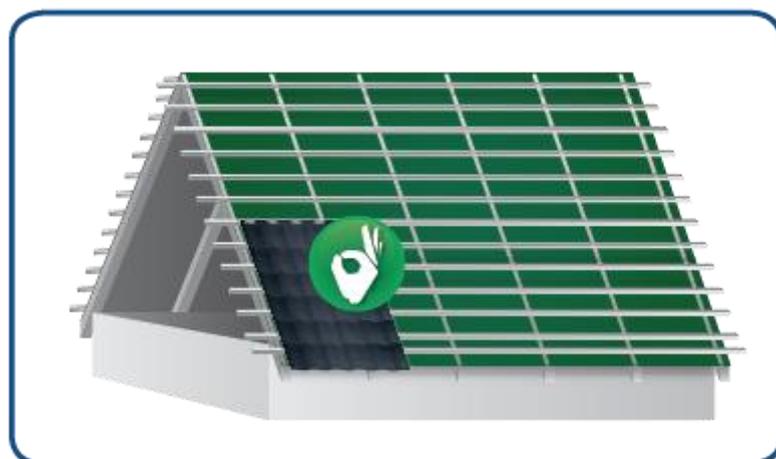


4. Внимание! Нижнюю лату, необходимо поднять приблизительно на 12 мм по отношению к остальным.

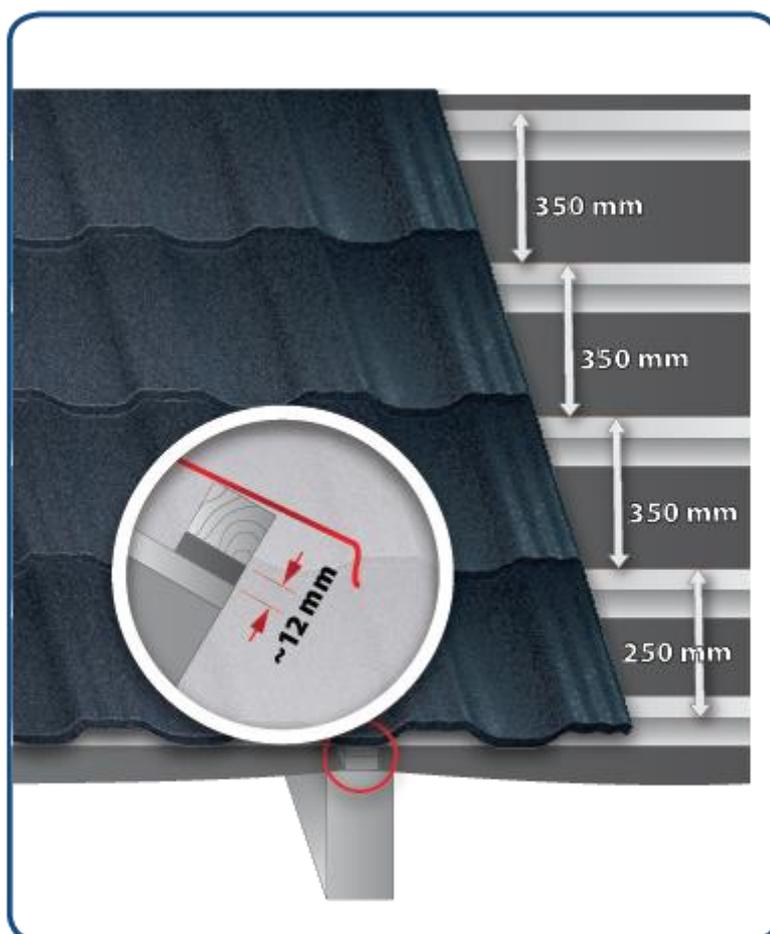

5. Предложения по креплению к латам и выполнению замка.

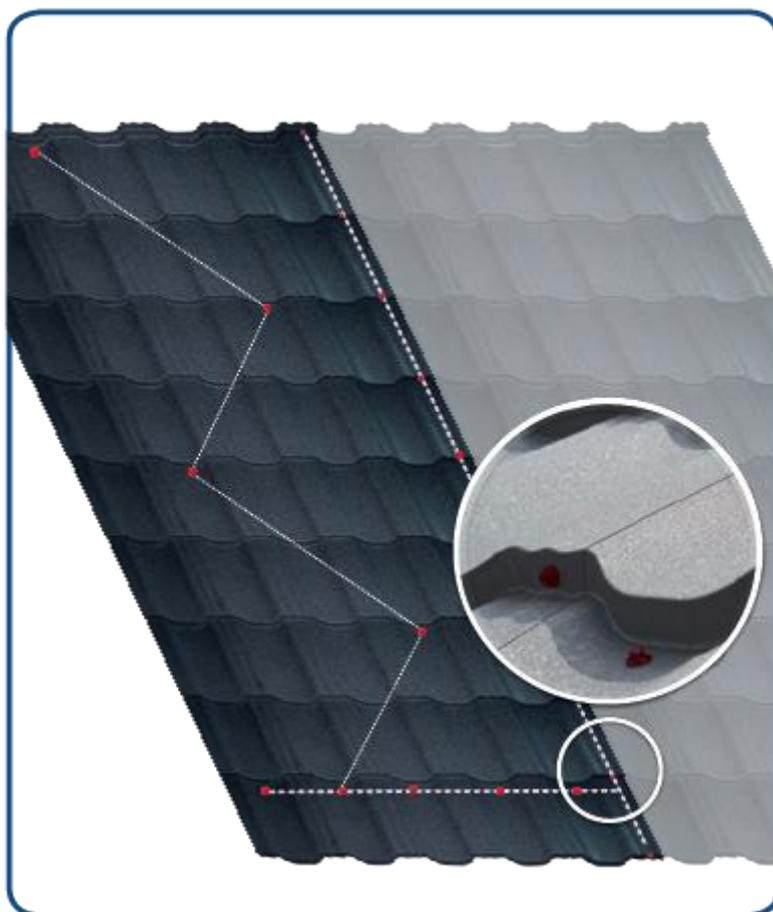


6. Монтаж необходимо начинать с левой стороны. Порядок укладки листов указан на рисунке.

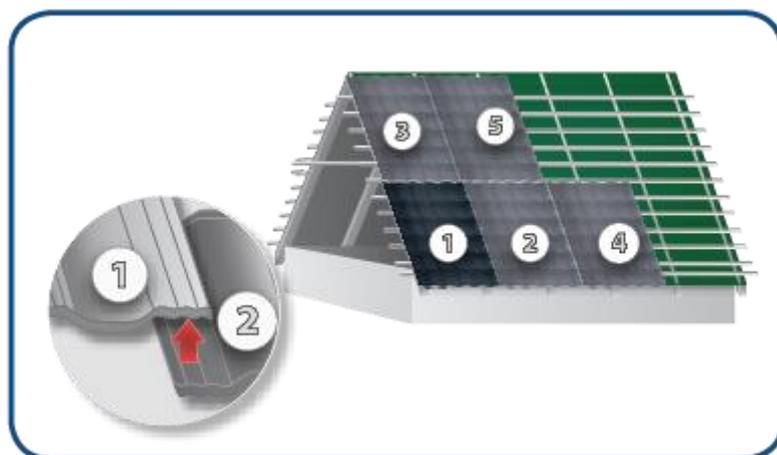

7. Листы необходимо крепить к латам соответствующими саморезами 35 мм. Приблизительное использование 6-7 шт./м2. Чтобы скрепить вместе два листа, необходимо использовать

саморезы меньшего размера (например, 19 мм).

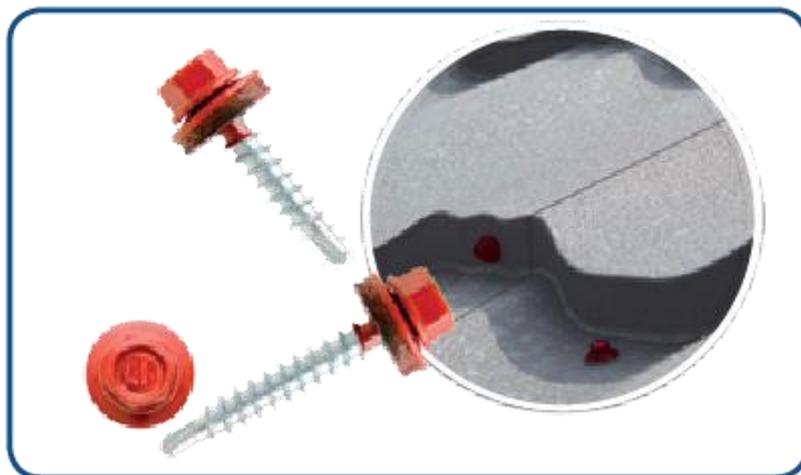

8. Запрещается использовать приборы, которые приводят к возникновению термического эффекта

